| 取扱説明書 | MA−040B−S　<NH−G40A2> | 9 0 3 | 9 1 8 9 | 13011 |
|---|---|---|---|---|

型式名 NH-G40A2

保証書付

家庭用ガス衣類乾燥機

品番 **MA-040B-S**

機器コード 903 9189

# 取扱説明書

（設置工事説明書別添付）

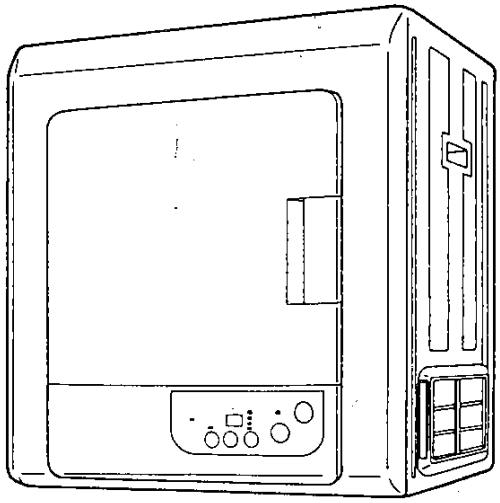

このたびはガス衣類乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。
- この取扱説明書の31ページが、保証書になっております。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

正しく使って上手に節約

TOKYO GAS

# もくじ

## まず
知っていただきたいこと


●安全上のご注意（必ずお守りください）……4
●ガスコードの接続 ……9
●乾燥してはいけないもの ……10
●各部のなまえ ……11
●操作部の見かた ……12
●使ったあとは必ずお手入れ ……18
●掘え付けかた ……22
設置場所／電源について／アースについて
ユニット台の取り付け／排湿について


## すぐ
使いたいとき


普通の衣類に（標準コース）……14
●ジーンズなどの厚手の衣類に（厚物コース）……15
●タオルの乾燥に（タオル（除菌）コース）……16
●タイマー運転に（タイマーコース）……17


## もっと
使いこなすには


乾燥量と時間の目安 ……26
知っておくと便利 ……20
●終了ブザー音を消すとき ……21


## もし
必要なとき


●お願いとお守りいただきたいこと ……24
●困ったなと思われたときは
サービスを依頼される前に ……27
●操作部にこんな表示がでたら ……28
●別売部品 ……29
●アフターサービス ……30
●一般家庭用以外の目的でご使用になる場合 ……30
●保証書 ……31
●事業所一覧 ……裏表紙






取扱説明書 MA－040B－S <NH－G40A2>
9 0 3 9 1 8 9 1 3 0 2 1

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

## ⚠危険

ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、窓や戸を開けて、お買い上げの販売店へ連絡してください。

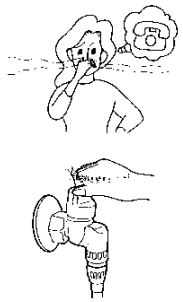

引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしないでください。

引火し、爆発・火災の原因となります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠危険 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 |
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

| | |
|---|---|
| ⚠ | このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。 |
| ⃠ | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| ❗ | このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |



## ⚠警告

本体右側面に表示してあるガスおよび使用電源以外では使用しないでください。

禁止

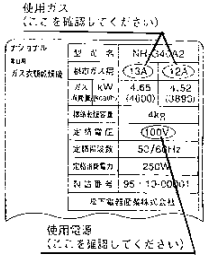


火災の原因および一酸化炭素中毒の恐れがあります。

運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどして必ず換気をしてください。



しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因となります。

ポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。

火災の恐れがあります。

ご使用時には、ガスコードが正しく接続されているかどうか確認してください。

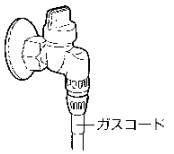


ガス漏れの原因になります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。

禁止

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

万一異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや（地震、火災など）緊急の場合は、あわてずに電源スイッチを「切」にしてガス栓を閉じてください。

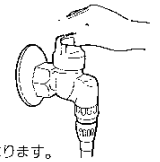

思わぬ事故の原因になります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

## ⚠警告

**絶対に分解したり修理・改造しないでください。**

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談してください。

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。**

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**

感電やけがをすることがあります。

**電源プラグをぬれた手で抜き差ししないでください。**

感電やけがをすることがあります。

**電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。**

火災の原因になります。

**運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近付けないでください。**

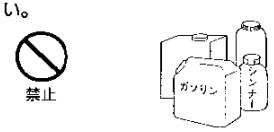


火災の原因となります。

**浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。**

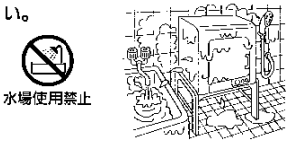


感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

**アースを確実に取り付けてください。**

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

**定格15A以上のコンセント（専用）を単独で使ってください。**

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



## ⚠警告

**ガス接続は検査合格マークの入っているガスコードを使用してください。**




他のコードはガス漏れの原因となります。

**スリムプラグ（アダプター）は使用しないでください。**




ガス漏れの原因となります。

**器具用ソケットは使用しないでください。**




ガス漏れの原因となります。

**ガス用ゴム管は使用しないでください。**




ガス漏れの原因となります。

## ⚠注意

**運転中は衣類を取り出さないでください。**

乾燥中はドラム、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをする恐れがあります。

**ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。**

手・指が巻き込まれて、けがをする恐れがあります。

**交流100V以外では使用しないでください。**

火災・感電の原因となります。

**しずくのたれるような衣類を入れないでください。**

感電の恐れがあります。

**衣類の乾燥（布靴含む）以外の用途には使用しないでください。**

発煙、発火の原因となります。

**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**

感電・ショート・発火の原因になります。

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

## ⚠注意

**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。**

禁止



電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

**電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。**

禁止



電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

**万一の事故防止のため、ご使用後は必ずガス栓をしめてください。**

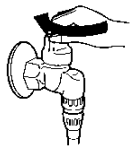

**動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いてください。**

電源プラグを抜く

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。**



感電やショートして発火することがあります。

**電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。**

感電や火災の恐れがあります。

**長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**

電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

**ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。**




転倒によりけがをすることがあります。



## ⚠注意

**ユニット台に載せて使用の際は、据え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。**

禁止

本体の落下によりけがをすることがあります。

**本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。**

禁止



感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

**ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで固定してください。**

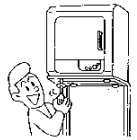

本体の落下によりけがをすることがあります。

**金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。**

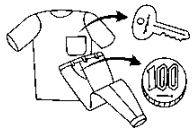

感電の恐れがあります。

# ガスコードの接続




**■接続のしかた**

●ソケット本体を持って“カチッ”と音がするまで差し込んでください。（スリーブが飛び出します。）

**■外しかた**

●ガス栓が閉まっていることを確認のうえ、スリーブを手前に引いて外します。

## ⚠警告

■ガスコードは必ず検査合格マークの入っているものを使用してください。
■ガスコードを継ぎたして使用しないで。
■ガスコードのソケット内に異物を突っ込んだり、ゴミ等を付着させないで。

ガス漏れの原因となります。

■ねじられたり引っ張られた状態で使用しないで。
■火気や熱源に近づけないで。

# 乾燥してはいけないもの

■ウールの衣類
縮みや、毛の抜けることがあります。

セーター

■のり付けした衣類
フィルター目づまりなどの原因になります。

■ざぶとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)の入ったもの
傷んだり、故障の原因になります。


バスマット
(素がウレタンのもの)

■毛皮・皮革製品
形くずれをおこすことがあります。

皮ジャンパー

■熱に弱い衣類
ストッキング、ポリウレタンの入った衣類や薄いレース部分などは、洗濯ネットに入れても形くずれする恐れがあります。

レースのカーテン

レースのふとんカバー

ポリウレタンの入った衣類

■絹製品
変色や形くずれをおこすことがあります。

■つり干し、平干し絵表示のあるもの




■ドライ絵表示のあるもの

■「タンブラー乾燥はおさけください」と表示のあるもの
※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。

■タイツ
■レース・刺しゅうの多いランジェリー

お願い
直接アイロンがけできない熱に弱い衣類は乾燥させないでください。
縮み、形くずれなどの恐れがあります。

**衣類の縮みについて**
- 綿や麻の繊維でも生地の織り方（ニット、織り目の粗い生地等）などにより縮むことがあります。
- ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。





# 各部のなまえ

## ■本体のなまえ

●前面

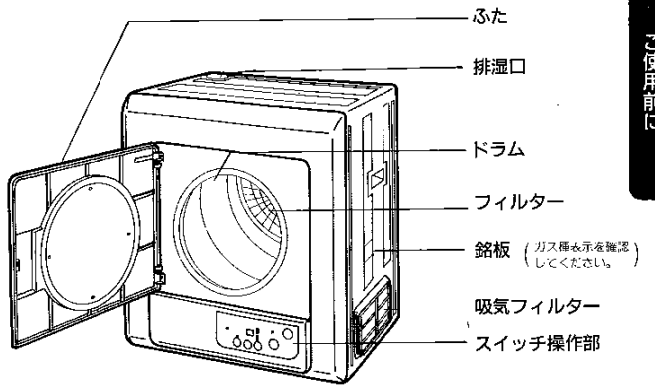


●後面

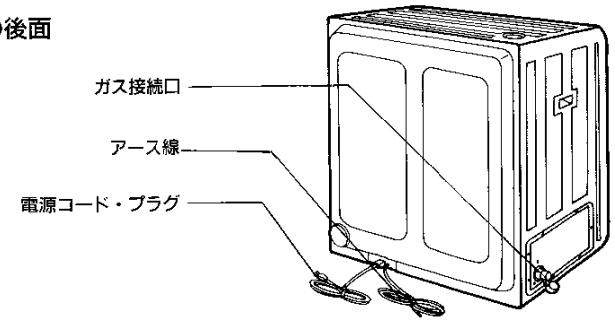


## ■付属品

紙フィルター
（不織布フィルターと同時に使用しないでください）


（10枚）

ユニット台取付けねじ

（4本）







2009 13061

# 操作部の見かた





### フィルター目づまり報知

- ランプが点滅してフィルターの目づまりをお知らせします。必ず掃除をしてください。 詳しくは☞18・19ページ
- ランプは乾燥終了後、2時間点滅します。(途中でふたを開けたり、電源を切ればランプは消えます)ほこりの付着量によっては、1回の運転でランプが点滅することがあります。

### 残り時間

- 運転スタート約2分後に残り時間の目安が表示されます。あくまで目安ですので、実際の終了時間とズレる場合があります。
- 少量衣類を乾燥した時、表示時間より約10分長くなります。

### コース表示

- 選んだコースを表示します。
- 運転中は選んだコースのランプが点滅します。

### 燃焼ランプ

- バーナーが燃焼状態のときにランプが点灯します。
- 途中で点灯・消灯をくり返すことがあります。

本機は布量・質と湿り具合に合わせてよりきめ細かくファジィ制御で乾燥しています。
(「タオル(除菌)」「タイマー」コースは除く)

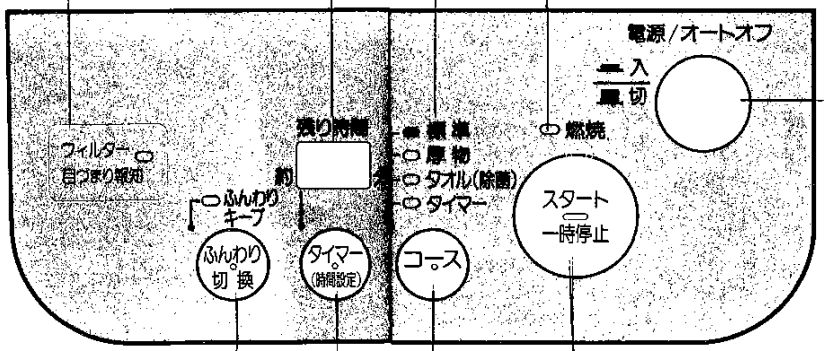


### ふんわりキープ運転とは?

乾燥終了後の衣類のシワをつきにくくします。

- 乾燥終了後、約2分ごとに10秒間の送風運転を2時間くり返します。
- 「ふんわりキープ」運転に入るとランプが点灯から点滅に変わります。
- 乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。
- 途中でふたを開けると、電源スイッチは1分以内に「切」になります。

### ふんわり切換

- ふんわりキープの「あり」「なし」を選びます。
- ふんわりキープが必要なときはボタンを押してランプを点灯します。

### タイマー(時間設定)

- 10分毎に60分まで設定できます。
- セットされた時間だけ運転します。(乾きに応じた自動運転ではありません)

### コース

- 乾燥する衣類などに応じてコースを選びます。

### スタート/一時停止

- 「標準」コースのときは、このボタンを押すだけで乾燥できます。
- スタートするとき押します。
- 途中で止めるとき押します。
- 終了ブザー音を消したいときに押します。

詳しくは☞21ページ

### 電源スイッチ

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせずに放置していると10分後に切れます。
- 「切」にした後すぐ「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

**お願い**

- スタート後の運転変更は電源スイッチを一度「切」にして、3秒以上待ってから行ってください。

**お知らせ**

- 本製品には「スタート/一時停止」スイッチをわかりやすくするため点字をつけています。また、各ボタンの標準設定位置をわかりやすくするために「ピー」というブザー音の長さを変えています。

# 普通の衣類に　標準コース

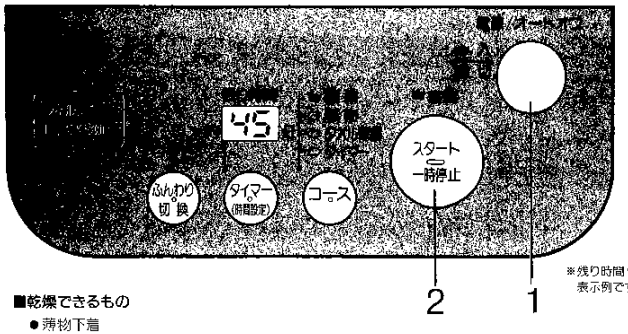


※残り時間45は表示例です。

■乾燥できるもの
- 薄物下着
- ワイシャツ
- タオル
- 厚手化繊など

## ■乾燥前の準備

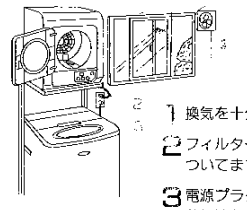

1 換気を十分に
2 フィルターがついてますか
3 電源プラグを差し込む　アースも忘れずに
4 ガス栓を開けます

※ゆっくり開けてください。ガスもれ防止装置が働き、ガスが出ないことがあります。

**お願い**

「ふんわりキープ」をえらんだ場合はブザーが鳴ってからふんわりキープ運転が自動的に始まります。
- この場合、乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。

## 1 衣類を入れ ふたを閉じて、（電源）を押す



- 脱水した衣類をほぐし1枚ずつ入れる。

## 2 （スタート）を押す

ブザーが鳴ったら
**乾燥終了**

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

※衣類により、静電気を感じることがありますので、洗濯時に柔軟剤（ソフト仕上剤）をお使いください。



# ジーンズなどの厚手の衣類に　厚物コース

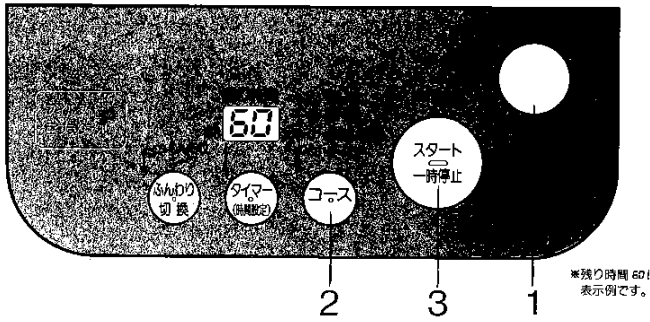


※残り時間60は表示例です。

■乾燥できるもの
- 厚物下着
- 冬物パジャマ
- 冬物作業衣
- ジーンズ
- シーツなど

## 1 衣類を入れ ふたを閉じて、（電源）を押す



## 2 （コース）を押し、［厚物］を選ぶ

## 3 （スタート）を押す

ブザーが鳴ったら
**乾燥終了**

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

# タオルの乾燥に タオル(除菌)コース

■乾燥時間は除菌効果を高めるために標準コースより長くなります。

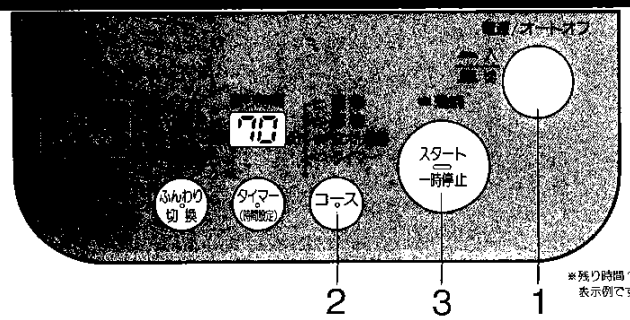


※残り時間 10 は表示例です。

■乾燥できるもの
- 洗濯、脱水後のタオル 1kg～4kg

お願い

- **タオル以外の衣類は乾燥しないでください。形くずれしたり縮む恐れがあります。**

お知らせ

- 1kg未満では十分な除菌効果がありません。
- 生乾きのものは除菌効果がありません。
- 除菌効果を高めるために途中で数回、5分間運転を停止しますが故障ではありません。
  この場合、乾燥中なのでふたを開けないでください。
- 他のコースよりも「フィルター目づまり報知」ランプの点滅する時期が早くなります。

**1** タオルを入れ、ふたを閉じて、(電源)を押す
- 脱水したタオルをほぐし1枚ずつ入れる。

**2** (コース)を押し、(タオル(除菌))を選ぶ

**3** (スタート)を押す

ブザーが鳴ったら

**乾燥終了**

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

# タイマー運転に タイマーコース

■乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときはもう一度運転してください。

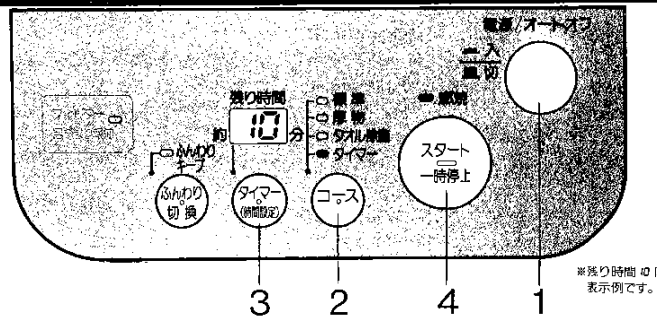


※残り時間 10 は表示例です。

■時間設定の例
- 下着などの暖め……10分
- 外干し後の衣類についた糸くず、布ぼこりを取りたいとき……10分
- 少し湿った衣類の仕上げ乾燥…20分
- ワイシャツ……20～30分
- シーツ……30～40分
- ジーンズ……50～60分
- 布ぐつ……40分

乾燥棚を使った布ぐつの乾燥のしかた

別売の乾燥棚(部品番号ANH22M-2920)をお使いください。

乾燥棚の取り付け方

乾燥棚の軸部をフィルターの差し込み穴に入れ、水平にセットします。

- 乾燥棚が投入口よりはみ出さないようにしてください。
- 布ぐつは十分に絞ってください。
- ひもぐつのときは、ひもを外して、口を広げ温風があたりやすいようにしてください。

乾燥できないもの
- 革ぐつ
- 雨ぐつ

※変形・ひび割れのおそれがあります。

- 乾燥棚や乾燥物は、終了直後高温になっていますので、取り出しに注意してください。

**1** 衣類を入れ、ふたを閉じて、(電源)を押す

**2** (コース)を押し(タイマー)を選ぶ

**3** (タイマー(時間設定))を押し運転時間を選ぶ
- 10分毎に60分まで設定できます。

**4** (スタート)を押す

ブザーが鳴ったら

**乾燥終了**

フィルターのお手入れ(詳しくは☞18、19ページ)

# 使った後は必ずお手入れ

■フィルターのお手入れをしないと、乾燥時間が非常に長くなります。
※ネットフィルターと不織布フィルターは、効率よく乾燥させるため使用後に毎回掃除してください。

- 「フィルター目づまり報知」のランプが点滅した場合は、必ずお手入れしてください。
- 掃除しても透けて見えない不織布フィルターは、新しいフィルターにお取り替えください。
（部品番号ANH2286－2990）

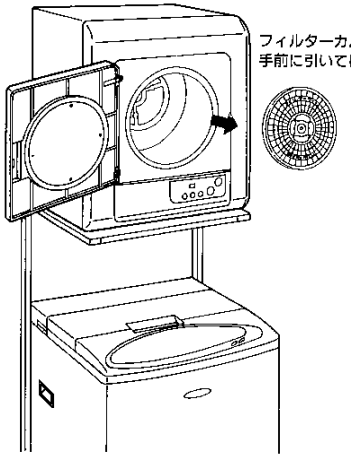

フィルターカバーを
手前に引いてはずす

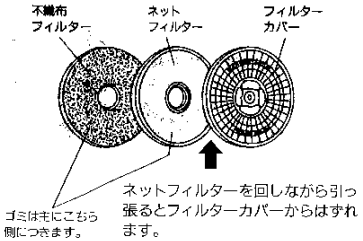


ネットフィルターを回しながら引っ張るとフィルターカバーからはずれます。

お願い

ネットフィルターと不織布フィルターは必ず上図の順にセットしてください。逆にしますと、フィルターの掃除が困難になり、「フィルター目づまり報知」のランプが早く点滅するようになります。

## ネットフィルターと不織布フィルター（使用後毎回掃除を！）

**1** ネットフィルターを破らないように、わた状のゴミを取り除きます。

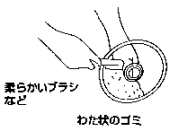


**2** 掃除機で不織布フィルターの布ぼこりを取り除きます。

（水洗いはしないでください。目づまりの原因になります。）




**3** フィルターをもとどうりセットし、フィルターカバー中央部の凹部を、本体ドラム中央の凸部にあわせて確実に押し込みます。





## 紙フィルター使用の場合（「フィルター目づまり報知」ランプが点滅したとき）

**1** フィルターカバーを手前に引き出す

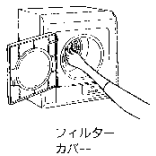


**2** 新しい紙フィルターをフィルターカバーとネットフィルターの間にセットします。

**3** フィルターカバー中央部の凹部を本体ドラム中央の凸部に合わせて確実に押し込みます。




お願い

- 「フィルター目づまり報知」ランプが点滅したら、新しい紙フィルターに交換してください。
- 交換後もこの状態になるときは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- **不織布フィルターと紙フィルターを同時に使用しないでください。**
- 不織布フィルターは保管してください。
- フィルターにゴミがたまると乾燥時間が長くなることがあります。
- 紙フィルターは、販売店にてお買い求めください。

（部品番号　ANH 3 V-3320）

## 吸気フィルターの掃除（月に１回程度）

本体右側面にある吸気フィルターを手前に引っ張ってはずし、掃除機などで掃除してください。

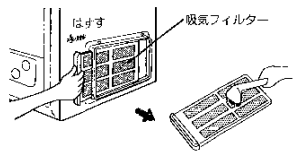


- 裏表を間違えないようにして入れてください。

## 本体のお手入れ

- 湿らせた布でふき、汚れのひどい部分は、台所用洗剤を含ませてふきとってください。マドパッキンに付着した布ぼこりもふきとってください。

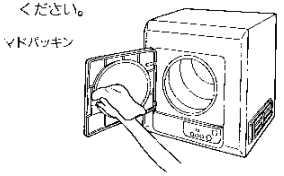


- シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。
（故障、傷、変形の原因になります。）

- 化学ぞうきんを使用の時は、その注意書に従ってください。

# 知っておくと便利

## シワを少なくするには

●洗濯物は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れる。

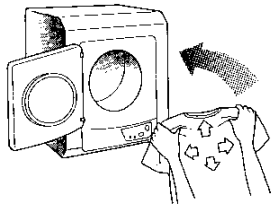

●標準乾燥容量(4kg)より少なめ(7～8割)に。

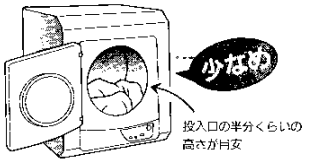


●乾燥終了のブザーが鳴ると早く取り出す。

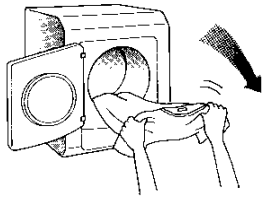

●シワになるものは、乾燥後ハンガーにつるす。

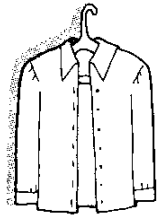

## 衣類を大切にするには

●標準乾燥容量より少なめにします。
●化繊の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れてください。

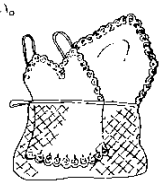

●ファスナー、ホックのあるものは閉じて裏返してください。

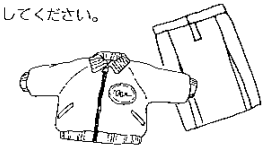

## ふんわり乾燥させるには

●天日乾燥後に「タイマー」コースで乾燥すると、タオルや下着類がふんわりと仕上ります。

## 静電気を少なくするには

●洗濯時に市販の柔軟剤（ソフト仕上剤）を。

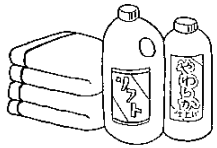


## ガス代を節約するには

●洗濯機で十分脱水しておくと、早く乾く。

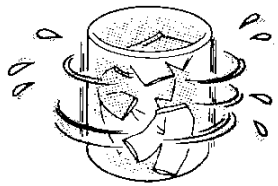

●フィルターは運転前に必ず掃除されているか確認。

## 終了ブザーを消すとき

●スタートスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にし、スタートスイッチはそのまま3秒以上押し続けます。ブザーが2回（ピピッ）鳴りこのまま運転をスタートすると、終了報知ブザーが鳴らなくなります。
●乾燥終了まで運転を行うと次回からの運転も終了ブザーは鳴りません。（新しい設定を記憶しています）
●終了ブザーが鳴るように戻すには、同じ操作を行い、ブザーが4回鳴り、このまま運転をスタートすると、終了報知ブザーが鳴るように戻ります。

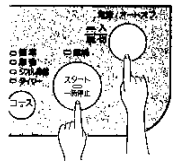







9 0 3 9 1 8 9 13 11 11

# 据え付けかた

■乾燥機の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し正しく設置してご使用ください。

## 設置場所

**⚠警告**

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

下記のような場所にも設置しないでください。

- **冬期凍結の恐れのある場所**
- **窓や換気扇のない場所**
- **直射日光のあたる場所**
  （故障の恐れがあります）

こんな場所に設置しないで！

- 病院、メッキ・塗装工場など特殊薬品（アンモニア、塩素、イオウ、エチレン化合物、酸類など）を使用する場所では機器が腐食したり、点火不良などの故障の原因となりますので絶対に設置しないでください。

## 標準設置寸法

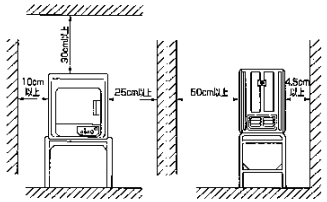


- 水平で丈夫な床面をお選びください。
- 本体右面の吸気フィルターがふさがれないようにしてください。

## 換気を十分に

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。



## 電源は必ず交流100Vにつないでください。

**⚠注意**

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

- タコ足配線はおやめください。

## アースをつなぐ

- **電源コンセントに端子がある場合**




- **炭素接地棒（別売）をご使用の場合**
  **（部品番号ANP 3 C-160）**

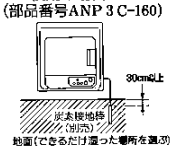


**⚠警告**

アースを確実に取り付けてください。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。

（電気工事士の有資格者が第３種接地工事をするよう、法令で定められています）

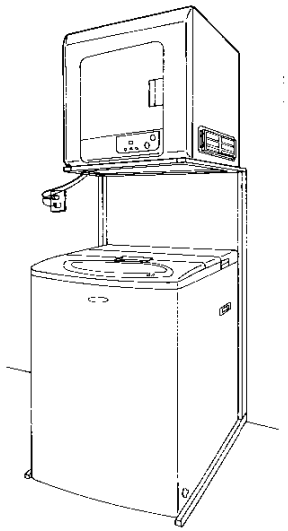

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しない。（法令などで禁止）
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。
- アース工事は有料ですので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

## 専用のユニット台への取り付け

**⚠注意**

**ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。**

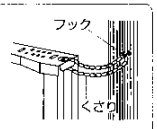


本体の転倒によりけがをすることがあります。

**ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に４本のねじで固定してください。**

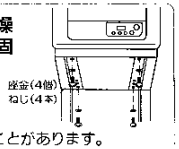


本体の落下によりけがをすることがあります。

ユニット台の転倒防止のため、くさり取付け用フックの固定は、丈夫な壁や柱とし、薄いベニヤ板、土壁等はさけてください。
フックが家屋の壁中のラスや金属板と電気的に接触しないようにしてください。電気設備技術基準18条により義務づけられています。

- **ねじ４本（乾燥機に付属）と、ユニット台に付属された座金４個で、ユニット台の穴と乾燥機底面の取付け穴を合わせて締めつけてください。** 別売のユニット台（☞29ページ）

※詳しくはユニット台の「組立説明書」をご参照。

## 排湿について

- 製品上面の排湿口からは、短時間に大量の湿気（約３L／１回、標準乾燥容量の布を乾燥時）が排出されるため、屋内でご使用になる場合は必ず下図のように排湿筒を取り付けてください。
  ※詳しくはお求めの販売店にご相談ください。

**簡易排湿筒（別売）を利用した排湿**

- 窓をあけての使用例




- 窓パネルセット（別売）を設置しての使用例




※詳しくは設置工事説明書をご参照ください。

- 排湿筒からの多量の水蒸気や音などが隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 排湿筒の取り付けは設置工事説明書をご参照願います。

# お願いとお守りいただきたいこと

## フィルターは毎回掃除を！

●フィルターが目づまりすると空気の通りが悪くなって、乾燥時間が長くなります。

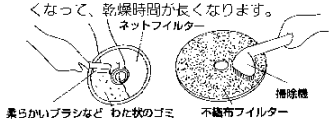


（紙フィルター使用時は「フィルター目づまり報知」ランプが点滅したら交換を）

## 乾燥途中はふたを開けないで！

●乾燥中のふたの開閉、衣類の追加をしないでください。（乾きムラの原因）

## 油や薬品に注意！

●油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります。
●パーマ液が付着したものは必ず洗濯をしてから乾燥してください。

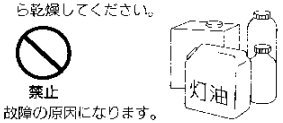


故障の原因になります。

## 磁気カードや磁石を近づけないで！

●磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなることがあります）
●磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります）

## 漂白剤などは十分にすすいで！

●塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。

ドラムのさびなど故障の原因となります。

## のり付けした衣類はさけて！

●のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。



フィルターの目づまりの原因になります。

## 脱水は十分に！

●洗濯機で1分脱水して乾燥機に入れてください。
●手絞りの場合乾燥時間が長くかかります。

## ファスナーは閉じて裏がえす！

●ファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏がえしてから乾燥してください。
（ドラムに傷がつきます）

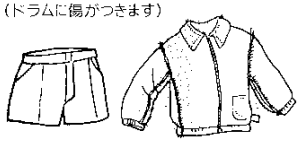



## 洗濯物を入れすぎないで！

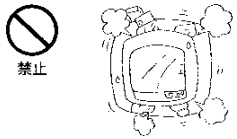


●乾燥時間が長くなったり、乾きムラになることがあります。

## 物をのせたり、衣類をかぶせないで！

乾燥機に毛布や衣類をかぶせないでください。

## 使用中万一停電した場合は

●機器の安全装置が働いて生ガスが出放しになることはありませんが、電源スイッチを「切」にして、ガス栓を閉じておいてください。

## この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないで！

## 湿った洗濯物を入れたままにしないで！

●故障やさびなどの原因になります。

## 乾燥棚にこんなものはのせないで！

つぎのようなものはのせないでください。
・カバン
・帽子
・ぬいぐるみ

## 雷が発生したときはすみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください！

●雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

## お出かけやおやすみの際には消火の確認を！

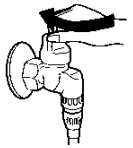

# 乾燥量・時間の目安

| 乾燥量・乾燥時間 | | 約4kg 約45分 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 約3kg 約40分 | | | | | | | |
| | | 約1kg 約30分 | | | | | | | |
| 洗濯物の種類 | | 長袖アンダーシャツ | ブリーフ | ブラウス | 作業着（上・下） | くつ下 | パジャマ（上・下） | スカート | バスタオル |
| 生地の種類 | | 綿100% | 綿100% | 混紡 | 混紡 | 混紡 | 綿100% | 化繊 | 綿100% |
| 質量 | | （約150g） | （約50g） | （約200g） | （約800g） | （約50g） | （約500g） | （約400g） | （約300g） |
| 枚数 | | 3枚 | 3枚 | 2枚 | 1組 | 4足 | 2組 | 1枚 | 2枚 |

●上表は20℃、洗濯機で9分間脱水したものを標準コースで乾燥する場合の目安です。
（約4分間送風を含む時間です）
●衣類の組合わせ、生地の種類、厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

お知らせ

次のようなときは、乾燥時間が上表より長くなります。
●フィルターが布ぼこりで目づまりしたとき
●室内の換気が不十分のとき
●周囲温度が低いとき
●タオル（除菌）コースの場合



# 困ったなと思われたときは

## サービスを依頼される前に

ご使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお確かめください。

| 状　況 | 点検してください |
|---|---|
| 全然運転しない | ●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。（他の電気製品と同時に使用していませんか）<br>●電源プラグを確実に差し込んでいますか。<br>●電源スイッチを押しましたか。<br>●「スタート」を押しましたか。<br>●ふたは完全に閉まっていますか。 |
| 乾きが悪い（乾燥が終了しても乾いていない物がある） | ●乾燥途中にふたを開けたり、衣類を追加しませんでしたか。<br>●衣類がからんでいませんか。<br>●乾燥量が多すぎませんか。<br>●乾きにくい物を「厚物」コース以外で運転していませんか。<br>●タイマーコースで時間を短く設定していませんか。 |
| 乾きがおそい（乾燥時間が長い） | ●脱水を十分されていますか。<br>●衣類がからんでいませんか。<br>●乾燥量が多すぎませんか。<br>●乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。<br>●ドラム内のフィルターを掃除されていますか。<br>●換気は十分されていますか。 |
| ボタンの切り換えができない | ●乾燥途中でのボタンの切り換えはできません。切り換える場合は、一度電源スイッチを「切」にしてから再度設定してください。 |
| ガスの臭いがする | ●ガスコードが痛んでいませんか。<br>●ガスコードが確実に接続されていますか。 |

## 次の場合は故障ではありません

| | |
|---|---|
| 終了ブザーが鳴った後も運転している | ●「ふんわりキープ」運転をしています。（最長2時間）ふたを開けると自動的に終了します。 |
| 煙や臭いが出る | ●初めての運転や、ガスコードを交換したときなどに発生することがありますが、付着している油やほこりが焼けるためです。<br>●寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり短時間に大量の湿気が出るためです。 |
| 点火するときに「ボッ」という音がする | ●点火音ですから心配ありません。 |
| 運転停止後に「チリチリ」という音がする | ●熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 |
| 残時間の表示がしばらく変わらない | ●乾燥終了の予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上残時間の表示がかわらない場合があります。特にフィルターが目づまりしているときは表示と実際の時間との誤差が大きい場合があります。 |
| 運転したり停止したりする | ●「タオル（除菌）」の運転は、途中でも分間の停止が数回あります。 |
| 残時間の表示をしない | ●運転スタートから約2分後に表示します。 |

# 操作部にこんな表示がでたら（ブザーが鳴り数字が点滅します。）

| 状　況 | 点検してください |
|---|---|
| ●フィルター目づまり<br>05<br>■「フィルター目づまり報知」ランプ点灯 | ●〈不織布フィルターをご使用の場合〉<br>ネットフィルター、不織布フィルターの布ぼこりを掃除してください。<br>●〈紙フィルターをご使用の場合〉<br>新しい紙フィルターに交換してください。<br>●排湿筒の取り付け状態（長さ、曲り）が悪いかまたは排湿筒内に異物がつまり排気不足になっていませんか。<br>→電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お求めの販売店に連絡してください。 |
| ●着火不良<br>11 | ●はじめてお使いになった時やしばらく使わなかった時、ガスコード内に空気が入って点火しにくい場合があります。<br>→電源スイッチを「切」にし、再度電源スイッチを「入」にして、スタートボタンを押してください。 |
| | ●ガス栓が閉じたままになっていませんか。 |
| ●立消え<br>12 | ●ガスコードの折れ曲がり、つぶれはありませんか。 |
| | ●ガス栓が十分開いてますか。 |
| | ●お部屋の換気は十分行なわれていますか |
| 上記以外の数字 | ●ガス栓を閉め電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お求めの販売店に連絡してください。 |





# 別売部品

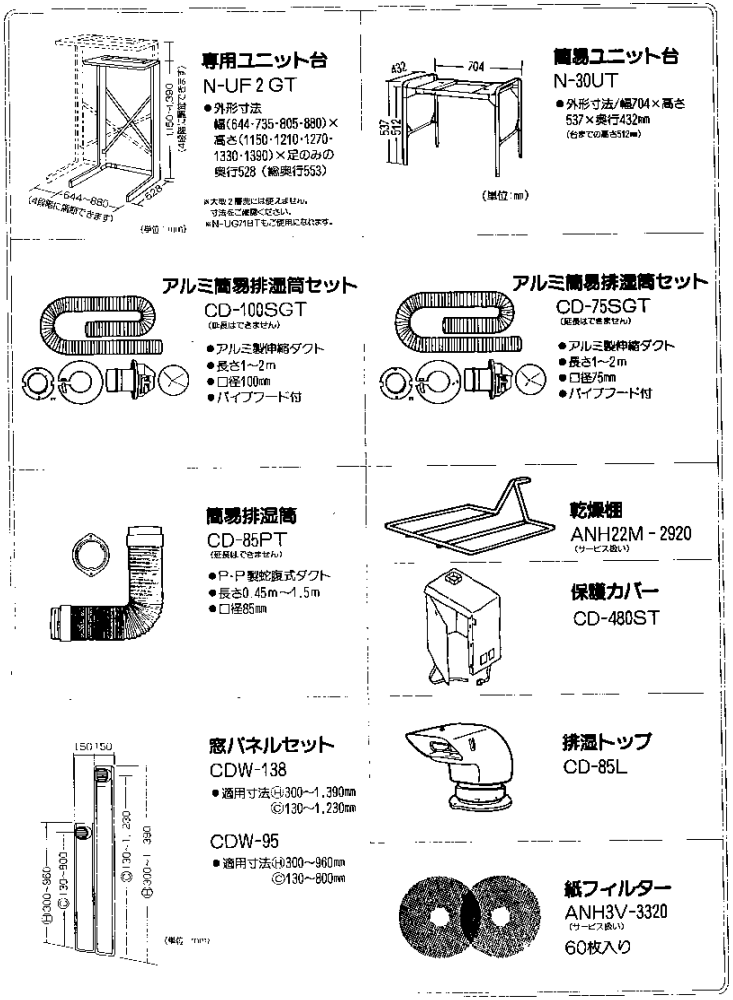

**専用ユニット台**
N-UF 2 GT
●外形寸法
幅(644・735・805・880)×高さ(1150・1210・1270・1330・1390)×足のみの奥行528（総奥行553）

※大型2層流には使えません。寸法をご確認ください。
※N-UG71Tもご使用になれます。

**簡易ユニット台**
N-30UT
●外形寸法/幅704×高さ537×奥行432mm
（台までの高さ512mm）

（単位：mm）

**アルミ簡易排湿筒セット**
CD-100SGT
（延長はできません）
●アルミ製伸縮ダクト
●長さ1～2m
●口径100mm
●パイプフード付

**アルミ簡易排湿筒セット**
CD-75SGT
（延長はできません）
●アルミ製伸縮ダクト
●長さ1～2m
●口径75mm
●パイプフード付

**簡易排湿筒**
CD-85PT
（延長はできません）
●P-P製蛇腹式ダクト
●長さ0.45m～1.5m
●口径85mm

**乾燥棚**
ANH22M - 2920
（サービス扱い）

**保護カバー**
CD-480ST

**窓パネルセット**
CDW-138
●適用寸法Ⓑ300～1,390mm
Ⓒ130～1,230mm

CDW-95
●適用寸法Ⓑ300～960mm
Ⓒ130～800mm

**排湿トップ**
CD-85L

**紙フィルター**
ANH3V-3320
（サービス扱い）
60枚入り

# アフターサービスについて

### サービスを依頼されるときは

- 27ページ「困ったなと思われたときは」の項を見て確認してください。それでもなおらない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。
- アフターサービスを依頼される際は、次のことをお知らせください。
  (1)お名前、住所、電話番号、道順（付近の目印等）
  (2)品名　MA-040B-S／機器コード 903 9169
  (3)現象（できるだけ詳しく）
  (4)訪問ご希望日

### 保証について

- 取扱説明書の31ページが保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
  無料修理期間後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。
  なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

### 転居される場合

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス種を確認のうえお買い上げ販売店、最寄りの東京ガスまたは転居先のガス会社に相談し調整したうえでご使用ください。ただしガス種によっては改造・調整ができない場合があります。この場合、費用は保証期間中でも有料です。また転居先で設置工事をする場合は必ず専門の工事店に依頼してください。

### アフターサービス等について わからないとき

- お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（裏表紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

# 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

- 一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換（ベルト、ノーリー、フィルターなど）が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。
  このようなご使用は、保証期間の対象となりません。

# 仕様・寸法図

## 仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 品名 | MA-040B-S | |
| 型式名 | NH-G40A2 | |
| 外形寸法 | 高さ680×幅630×奥行622(mm)<br>（ガス接続口等を含む幅693） | |
| 質量 | 31kg | |
| 標準乾燥容量 | 4.0kg | |
| 標準乾燥時間 | 40分 | |
| ガス接続 | 小口径迅速継手（ガスコード） | |
| 使用ガス | 13A | 12A |
| ガス消費量 | 4.65kW<br>(4,000kcal/h) | 4.52kW<br>(3,890kcal/h) |
| 定格電圧・定格周波数 | 交流 100V　50-60Hz共用 | |
| 消費電力 | 250W | |
| 電源コードの長さ | 2m | |
| 制御方式 | 電子制御式 | |
| 安全装置 | 点消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター、過熱防止装置（サーミスタ、サーモカップル、温度ヒューズ）、ふたスイッチ、ドラム回転数検知、モーター用電流ヒューズ、転倒検知スイッチ | |

※標準乾燥時間はJISに定められた測定方式に基づきます。

## 寸法図

正面図

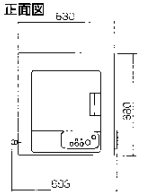


側面図




（単位mm）





# 保　証　書

形式名　NH-G40A2

品　名　**MA-040B-S** 家庭用ガス衣類乾燥機

上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガス供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

(1)保証期間は上記品名のお買い上げの日から一年間とし機器本体を対象とします。
(2)万一故障の場合はお買い上げの店、もしくは最寄りの東京ガスへお申し出ください。
(3)サービス員がお伺いした時に本証書をお示しください。
(4)保証期間中でありましても、次の場合には有料修理といたします。
　(a)取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合。
　(b)お買い上げ後の設置場所の移動、落下等による故障および損傷。
　(c)火災、天災、地変による故障、その他不可抗力による故障。
　(d)お買い上げの店、あるいは東京ガスにご連絡なしに改造された場合の故障。
　(e)機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造される場合、ただし、当社指令の場合は除きます。
　(f)本証書を紛失された場合。
(5)無料修理などアフターサービス等についてご不明の場合は、お買い上げの店、または、取扱説明書に記載してある最寄りの東京ガス・支社・営業所にお問い合せください。

保証履行者　東京ガス株式会社　東京都港区海岸1丁目5番20号　電話 (03)3433-2111

保証責任者　松下電器産業株式会社 洗濯機事業部　大阪府豊中市稲州町1番2号　電話 (06) 331-0051

お買い上げ日および販売店名

| | | |
|---|---|---|
| お買い上げ日 | 平成　年　月　日 | |
| 販売店名 | | 販売者印 |
| 住所 | | |
| 電話番号 | | |

修理記録

| 年月日 | 修理内容 | サービス員(印) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

お客様へ
1. この保証書をお受取りになるときに販売年月日、販売店名、販売者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
3. 無料修理期間経過後の故障の修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
4. この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。